

DISTRIBUTEUR DE BROSSES A DENTS

USE ONCE & SMILE

Pour changer votre univers de travail...



UseOnce
825, Chemin de Fabrègues
13510 EGUILLES

www.useonce.fr

Tél. 04 42 92 68 36 - 06 13 24 66 98 - Fax : 04 42 92 68 36

bdr@useonce.fr



MANUEL D'UTILISATION


DESCRIPTION DE L'APPAREIL

Distributeur

Lampe verte : signale un fonctionnement correct de la batterie

Lampe rouge : signale une anomalie ou que la batterie est déchargée


Lampe jaune : signale que le chargeur est vide (chargez 30 broches et appuyez sur *reset*)

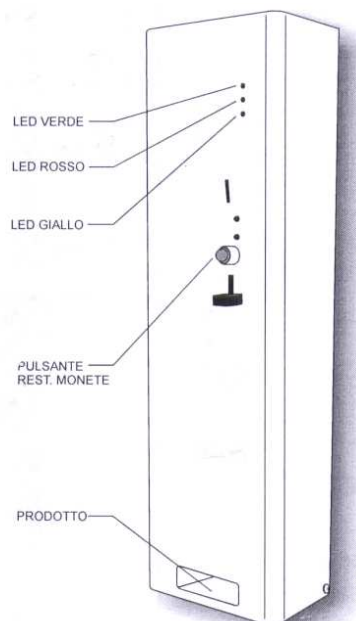

Batterie

La batterie (2 en dotation) est de 12V-7Ah.

Même si le signal rouge ne se déclenche pas, nous vous recommandons de recharger la batterie lorsque 1000 à 1500 impulsions ont été effectuées.

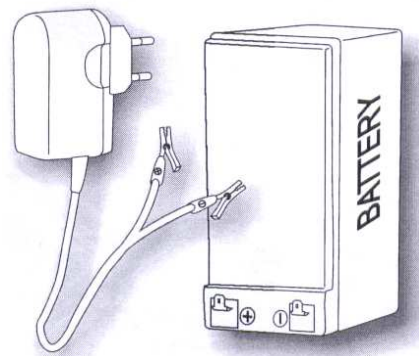

PROCEDURE DE PROGRAMMATION

Programmation

Le distributeur a déjà été programmé lors de son affectation avec un jeton pour 30 broches à distribuer.


Pour modifier la mise en marche, tenir appuyé le bouton *reset* durant 10 secondes environ, un signal sonore est alors émis (double bip), on rentre sur le mode programmation.

Durant cette phase, le signal jaune s'allume (chargeur vide).

Pour programmer le nombre de broches dans le chargeur, appuyer sur le bouton *produits* ; chaque « bip » correspond à 1 broche. Appuyer sur *reset* pour confirmer.


Pour programmer le nombre de jetons, solliciter le *switch* de la boîte à jetons ; chaque « bip » correspond à 1 jeton. Appuyer sur *reset* pour confirmer.

SCHEMA DE LA FICHE DE PROGRAMMATION

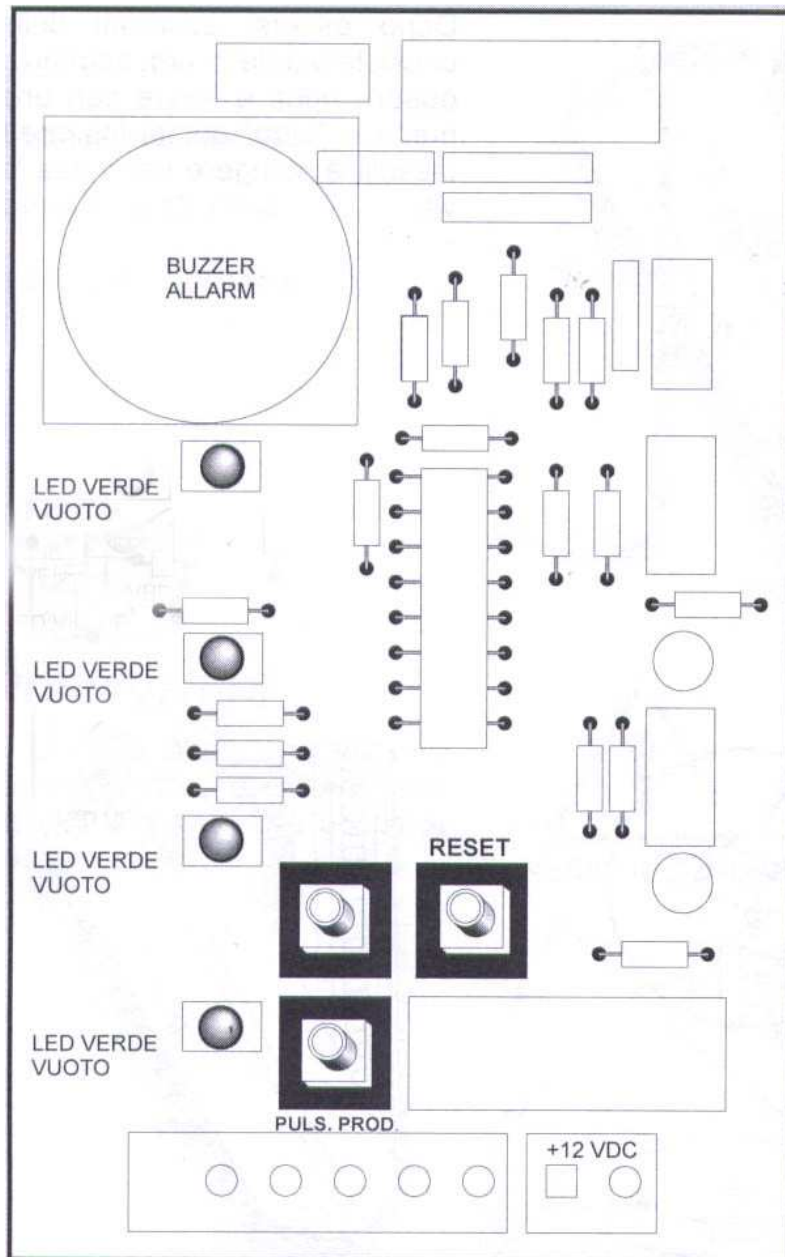

DESCRIPTION DE L'APPAREIL


Distributeur UseOnce&Smile

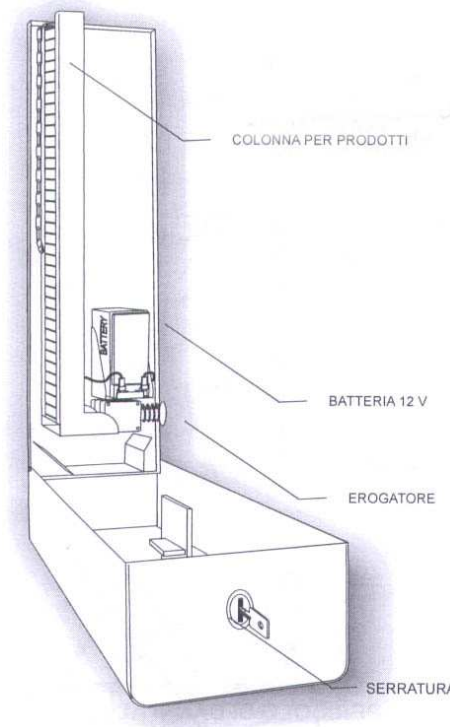

Le distributeur a été conçu pour distribuer des brosses à dents avec un mini tube de dentifrice 5gr dans un emballage fermé hermétiquement pour être conforme aux normes d'hygiène en vigueur.

Ses dimensions le rendent parfaitement adapté pour être placé dans des endroits peu spacieux tels que toilettes, bars, restaurants, cantines, hôpitaux et tous autres locaux.


Son haut degré de fiabilité, ainsi que la durée élevée d'autonomie de la batterie réduisent au maximum la maintenance de l'appareil.

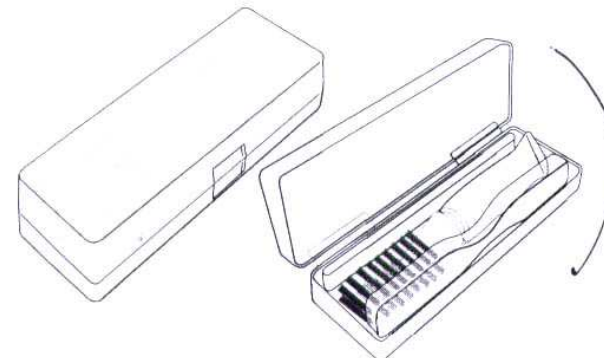

INSTRUCTIONS POUR LE MONTAGE

Contenu de la boîte

- 1 : Distributeur UseOnce & Smile
- 2 : Batteries de 12V-7Ah
- 3 : Chargeur de batterie

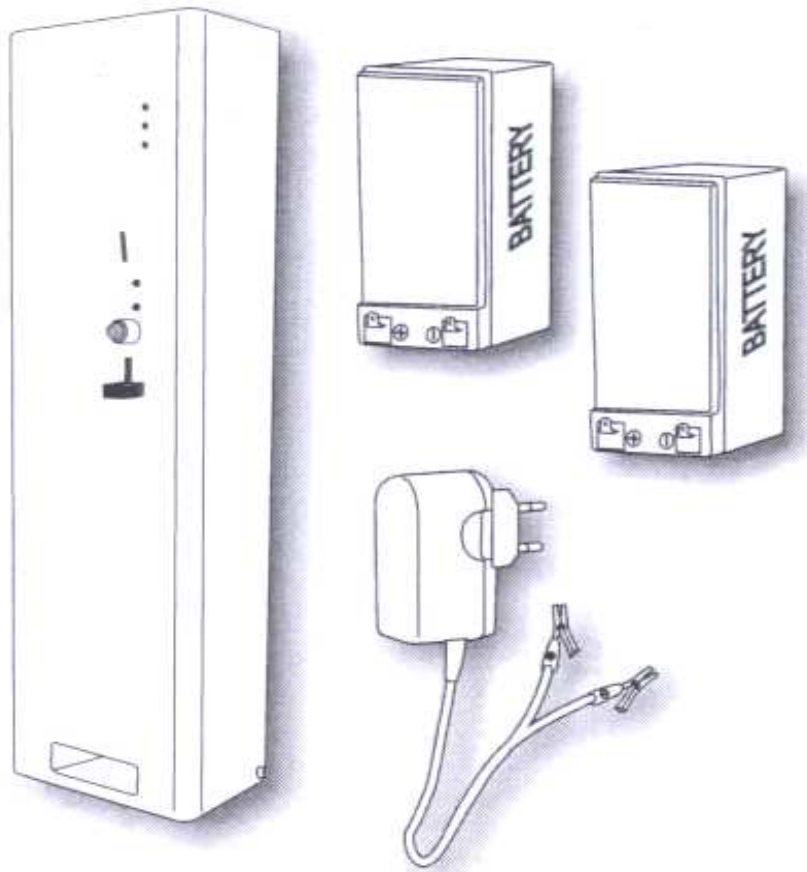

MONTAGE

Montage

Après avoir vérifié la solidité du mur, marquer les 4 emplacements et percer avec une mèche de 8mm. Glisser ensuite les chevilles et serrer les vis au maximum.

